

PRUSIK

Instructions d'utilisation

PRUSIK

Pédale réglable pour délester en suspension comme mesure de protection contre le traumatisme de suspension

Sous réserve de modifications techniques

BRÈVE DESCRIPTION

UTILISATION CONFORME

Pour délester la suspension d'une personne accidentée après une chute dans la corde d'assurage.

Avec l'entraînement correspondant, il est également possible de faire une ascension sur une courte distance à l'aide d'une deuxième ÉLINGUE PRUSIK sur une corde d'assurage.

Dans le cadre d'une intervention, L'ÉLINGUE PRUSIK peut être utilisée comme assurage de secours par un utilisateur spécialement formé.

ATTENTION :

Tenir l'ÉLINGUE PRUSIK d'une longueur adaptée à l'utilisateur à portée de main, prête à être utilisée en cas d'urgence. Il s'agit ici d'un équipement personnel.



Il est donc recommandé de s'entraîner régulièrement à faire le nœud de Prusik.

L'ÉLINGUE PRUSIK doit toujours être portée sur le corps et facile d'accès pendant le travail.


Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société BORNACK ne saurait être tenue responsable des dégâts consécutifs. L'utilisateur est ici seul responsable des risques.

REMARQUE SUR LE TRAUMATISME DE SUSPENSION

Être en suspension dans le vide dans un harnais antichute après une chute peut entraîner un blocage de la circulation sanguine (traumatisme de suspension). Vous trouverez de plus amples informations sur www.bornack.de

ÉLINGUE PRUSIK

Languette à scratches pour le montage sur la sangle

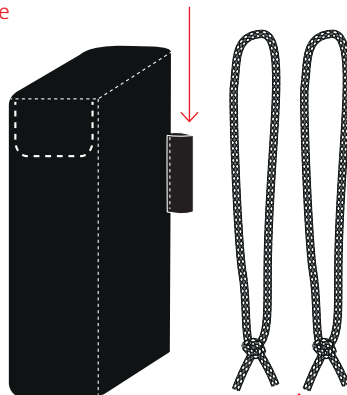

Sac de rangement

ÉLINGUE PRUSIK
2 unités

UTILISATION DE L'ÉLINGUE PRUSIK

PRÉPARATION

- Raccourcir l'ÉLINGUE PRUSIK avec un nœud de jonction simple jusqu'à ce que celle-ci aille du sol jusqu'au bout du nez environ.
- Une élingue est nécessaire pour délester en cas de suspension. Deux élingues sont nécessaires comme aides à l'ascension.

UTILISATION POUR DÉLESTER EN CAS DE SUSPENSION

ATTENTION :






Une efficacité optimale n'est donnée que lorsque le délestage (pédale réglable) est fixé à la corde d'assurage (pas au harnais antichute).

- A** Après une chute dans la corde, débarrer l'élingue et l'ajouter à la corde d'assurage aussi haut que possible avec un double nœud de Prusik.
- Dans le cas d'une corde BFD, au-dessus de la tête aussi haut que possible sur l'absorbeur d'énergie.
 - Monter directement dans l'élingue avec les pieds ou former une pédale (meilleure tenue).

- B** L'ÉLINGUE PRUSIK doit impérativement passer derrière les sangles de la poitrine et ventrale pour empêcher le corps de basculer.

UTILISATION COMME AIDE À L'ASCENSION

- C** Délester en alternance un des deux côtés de l'ÉLINGUE PRUSIK en déplaçant le poids du corps, détacher les nœuds de Prusik délestés avec le pouce et les pousser vers le haut sur la corde d'assurage. Le nœud de Prusik qui supporte le poids du corps est automatiquement bloqué dans la corde d'assurage.

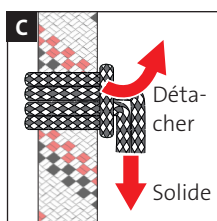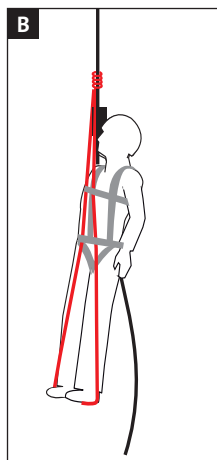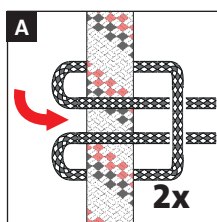



FALLSTOP

Équipement de sécurisation et de sauvetage en hauteur et en profondeur

SAFEPOINT

Planification et montage des systèmes d'assurance fixes

BORNACK GmbH & Co. KG

Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Allemagne

Tél. + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Fax + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de

© BORNACK – Sous réserve de modifications techniques
Réimpression, même partielle, avec autorisation écrite exclusivement
Dernière mise à jour : 07/2021 Instructions d'utilisation No d'art. 8000121_FR ebo

